

2022-05-16



# Installationsguide

PW-100

## Inkoppling


PW-100 är en extender/förstärkare som klarar 100 slavar.

Koppla in adaptern som medföljer till PW100 42 V uppe till vänster.

OBS! Använd ingen annan adapter då det måste vara rätt spänning det vill säga 42 V!

M-busmätare (max 100st) kopplas in på någon av de tre plintarna som är märkta M-bus på ovasidan.

Insamlingsenheten Piigab 900 kopplas in på M-bus Repeater-ingången nere till höger på PW-100 från någon av M-bus master plintarna på Piigab 900.

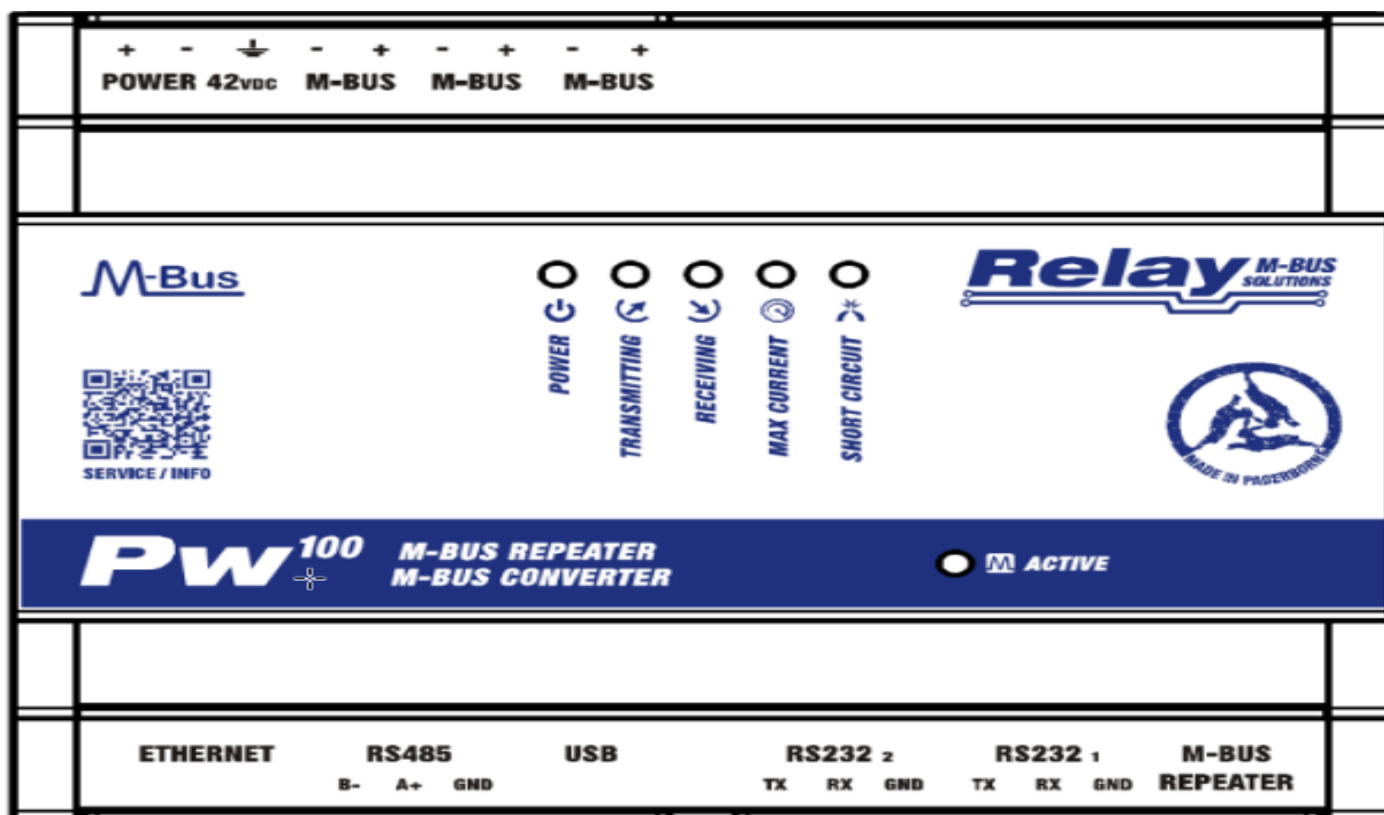

M-Bus



SERVICE / INFO



**Relay** M-BUS SOLUTIONS



**PW<sup>100</sup>** M-BUS REPEATER  
M-BUS CONVERTER

**ACTIVE**

<b>Power:</b>	M-bus utgångs spänning är ingång
<b>Transmitting</b>	Mastern skickar data
<b>Receiving</b>	Minst en mätare svarar med data
<b>Max current:</b>	Maximalt antal mätare överskriden (varning)
<b>Short cicuit:</b>	M-bus över spänning/kortslutning (2 Hz blinkar)
<b>M-bus active:</b>	Ett interface är aktivt och använder M-bus slingan